


Budowa przewodu grzejnego ELEKTRA **WoodTec1**

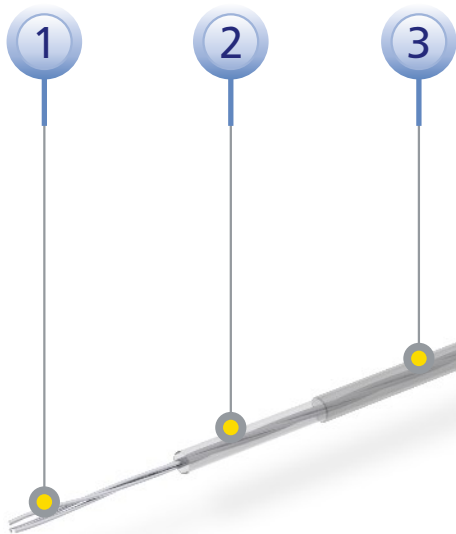

- 1 Wielodrutowa żyła grzejna
- 2 Pierwsza izolacja z FEP (Teflon)
- 3 Druga izolacja z HDPE